SAMSUNG

E-MANUAL

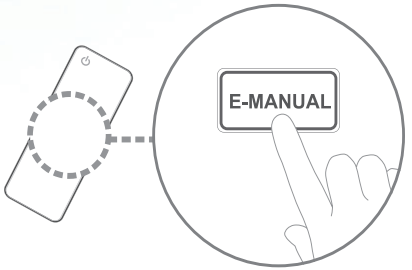

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model _____ Serial No. _____

תוכן

הגדרות ערוץ

- שימוש בלחצן OFNI (מדריך תוכנית נוכחית/ הבאה) 1
- שימוש בתפריט 'ערוצים' (צפה בטלוויזיה) 2
- מנהל תזמון 5
- רשימת ערוצים 7
- מנהל ערוץ 11
- כוונון מחדש של ערוצים 17

מאפיינים בסיסיים

- שינוי מצב התמונה שהוגדר מראש 23
- כוונון הגדרות תמונה 24
- שינוי אפשרויות התמונה 30
- שינוי מצב הקול שהוגדר מראש 37
- מערכות קול וכן הלאה. 38
- בחירת מצב קול 46

מאפייני העדפות

- הגדרת השעה 47
- שימוש בשעון העצר לשינה 49
- הגדרת שעון עצר להפעלה/כיבוי 50
- נעילת תוכניות 54
- תמונה בתוך תמונה (PIP) 56
- פתרונות חסכוניים 58
- מאפיינים אחרים 60
- תפריט 'תמיכה' 65

מאפיינים מתקדמים

- ילש סינכתה היצקנופב שומיש 72
- USB וקתה רוביח 73
- תצוגת מסך 79
- מוסיקה 80
- תמונות 82
- My Downloads - פונקציות נוספות 83

מידע נוסף

- מאפיין הטלטקסט של ערוצים אנלוגיים 86
- מנעול Kensington למניעת גניבה 90
- פתרון בעיות 92
- רישיון 108

❑ שימוש בלחצן INFO (מדריך תוכנית נוכחית/הבאה)

התצוגה מזהה את הערוץ הנוכחי ואת המצב של הגדרות שמע-וידאו מסוימות.

'מדריך תוכנית נוכחית/הבאה' מציג את המידע היומי אודות תוכניות הטלוויזיה לכל ערוץ לפי זמן השידור.

- גלול באמצעות ◄, ► להצגת מידע של תוכנית רצויה במהלך צפייה בערוץ הנוכחי.
- גלול באמצעות ▲, ▼ להצגת מידע של ערוצים אחרים. אם ברצונך לעבור לערוץ הנוכחי שנבחר, לחץ על הלחצן **ENTER**.

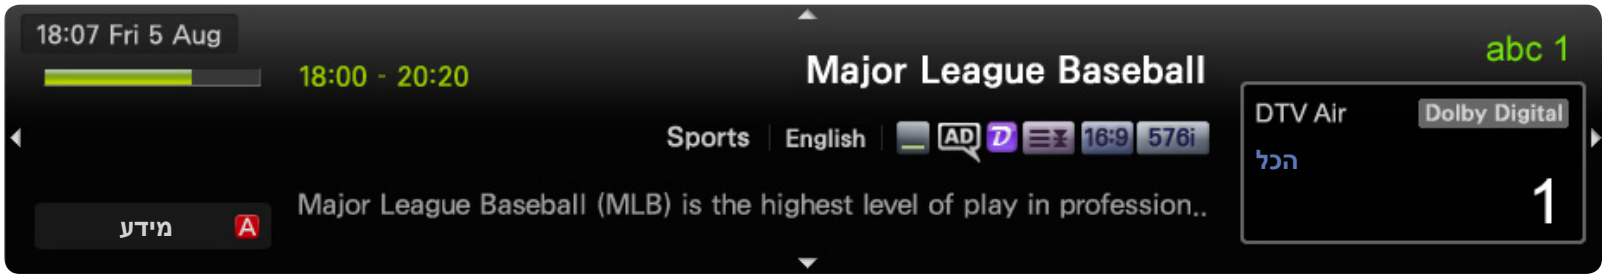

* עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

❑ שימוש בתפריט 'ערוצים' (צפה בטלוויזיה)

תפריט ← תמיכה ← בית תוכן ← ENTER

לחץ על הלחצן **CONTENT** כדי לבחור את האפשרות **צפה בטלוויזיה** ולאחר מכן בחר את הפריט הרצוי. כל מסך יוצג.

■ מדריך (אפשרות זו עשויה להשתנות ממדינה למדינה)

המידע שב-EPG (מדריך התוכניות האלקטרוני) מסופק על-ידי גופי שידור. באמצעות לוחות הזמנים של התוכניות שמסופקים על-ידי גופי השידור, באפשרותך לציין מראש את התוכניות שבהן ברצונך לצפות, כך שהערוץ יתחלף באופן אוטומטי לערוץ שבו מוצגת התוכנית הרצויה בשעה שצוינה. רשומות של תוכנית עשויות להיות ריקות או לא מעודכנות בהתאם למצב ערוץ.

מדריך שימוש

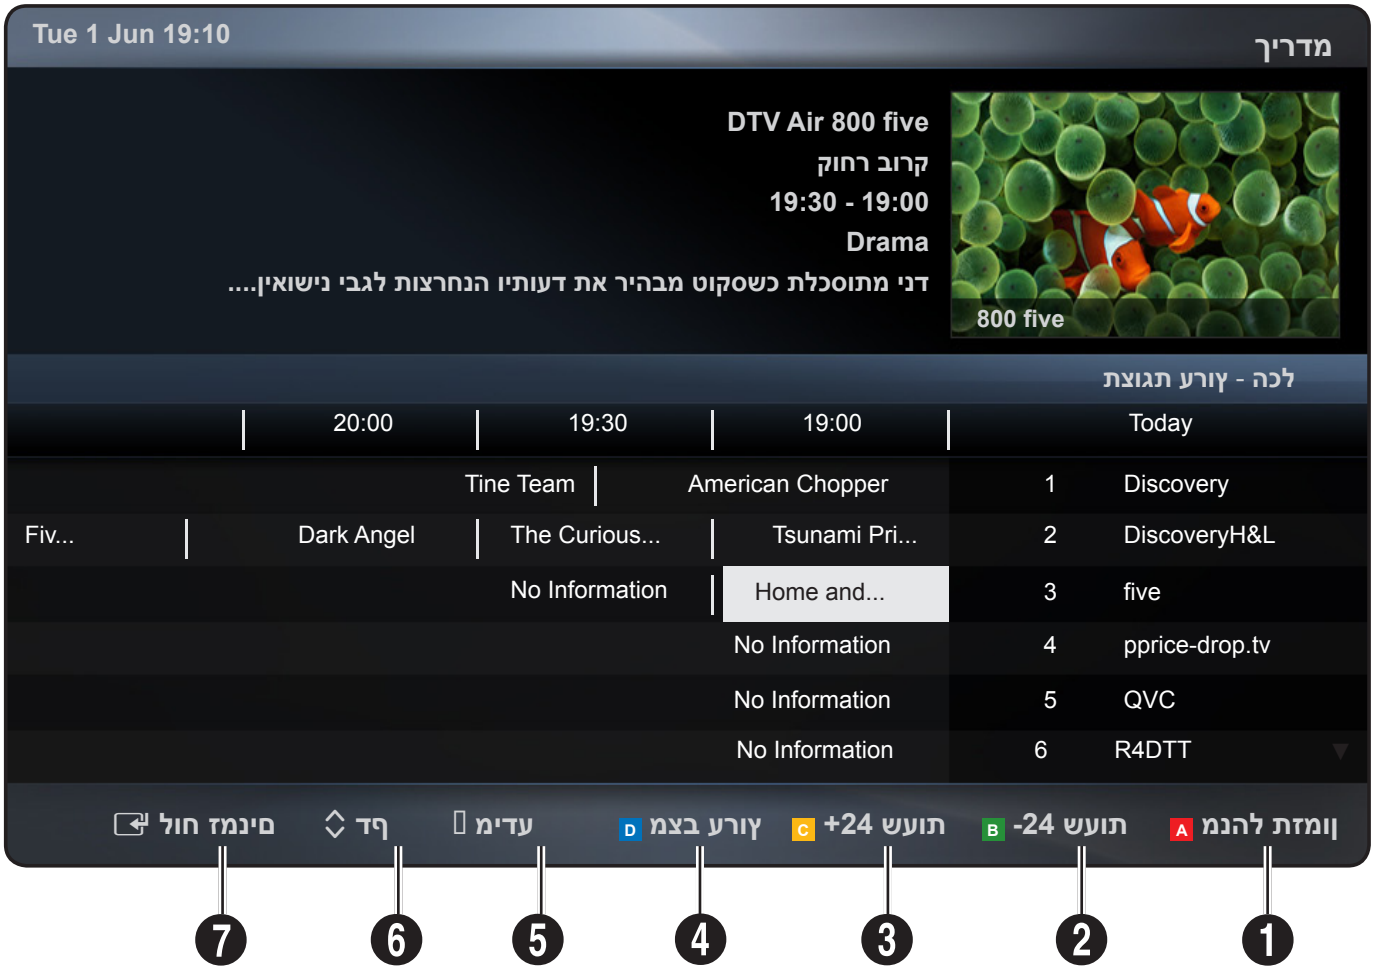

* עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

עברית

1. A אדום (**מנהל תזמון**): עובר לתוכניות השמורות ב **מנהל תזמון**.
2. B ירוק (**שעות 24-**): צפייה ברשימת התוכניות לשידור לפני 24 שעות.
3. C צהוב (**שעות 24+**): להצגת רשימת התוכניות שישודרו לאחר 24 שעות.
4. D כחול (**מצב ערוץ**): בחר בסוג הערוצים שברצונך להציג בחלון **רשימת ערוצים**. (**הכל, טלוויזיה, רדיו, נתונים/אחר, מועדפים 1-5**)
5. (**מידע**): מציג את פרטי התוכנית שנבחרה.
6. (**דף**): עובר לדף הקודם או לדף הבא.
7. (**צפה / לוח זמנים**)

- בעת בחירה בתוכנית הנוכחית, באפשרותך לצפות בתוכנית שנבחרה.
- בעת בחירה בתוכנית שתשודר בעתיד, באפשרותך להזמין צפייה בתוכנית שנבחרה. לביטול לוח הזמנים, לחץ על הלחצן **ENTER** שוב ובחר **ביטול לוחות זמנים**.

מנהל תזמון

בטל או הגדר **צפיית שעון עצר** כדי להציג את הערוץ הרצוי בזמן הרצוי.

שימוש בצפיית שעון עצר

באפשרותך להגדיר ערוץ רצוי כך שיוצג באופן אוטומטי בשעה המיועדת. הגדר תחילה את השעה הנוכחית בכדי להשתמש בפונקציה זו.

1. לחץ על הלחצן **ENTER** כדי להוסיף תוכנית ללוח הזמנים באופן ידני.
2. לחץ על הלחצנים ◄/►/▲/▼ כדי להגדיר **אנטנה**, **ערוץ**, **חזרה**, **תאריך**, **שעת התחלה**.
   - **אנטנה**: **DTV** או **ATV** יוצג בהתאם להגדרת האנטנה.
   - **ערוץ**: בחר את הערוץ הרצוי.

- **חזרה**: בחר **פעם אחת**, **הגדרה ידנית**, **ש'-א'**, **שני-שישי** או **כל יום** לנוחותך. אם תבחר באפשרות **הגדרה ידנית** תוכל להגדיר את היום הרצוי.

  הסימן (✓) מציין שהיום נבחר.

- **תאריך**: באפשרותך להגדיר את התאריך הרצוי.

  האפשרות זמינה בעת בחירה ב**פעם אחת** תחת **חזרה**.

- **שעת התחלה**: באפשרותך להגדיר את שעת ההתחלה הרצויה.

אם ברצונך לערוך או לבטל את לוח הזמנים, בחר את לוח הזמנים שנשמר תחת **רשימת הזמנות** ובחר **ערוך** או **ביטול לוחות זמנים**.

רשימת ערוצים

CONTENT ← רשימת ערוצים ← ENTER

באפשרותך להציג פרטי ערוצים, הכל או מועדפים 1-5.

בעת הלחיצה על הלחצן CH LIST בשלט הרחוק, המסך רשימת ערוצים יוצג מיד.

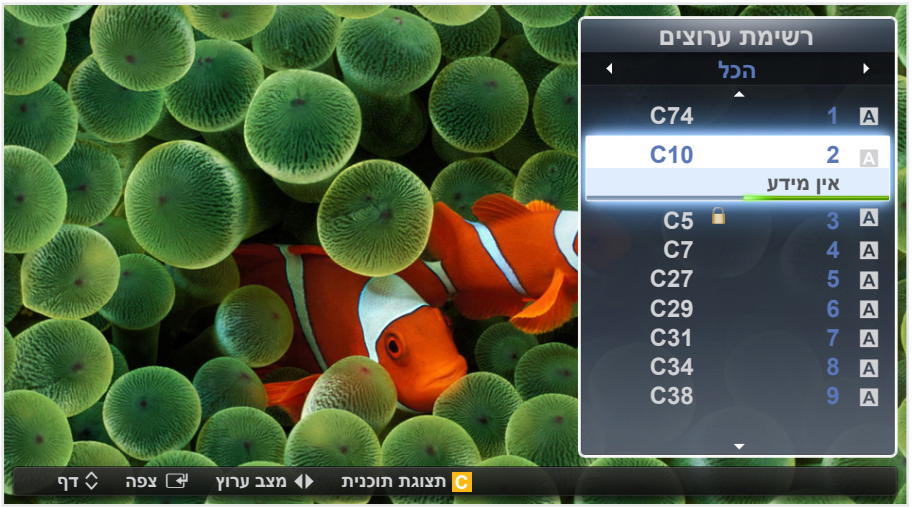

- הכל: מציג את כל הערוצים הזמינים כעת.
- טלוויזיה: מציג את כל ערוצי הטלוויזיה הזמינים כעת.
- רדיו: מציג את כל ערוצי הרדיו הזמינים כעת.
- נתונים/אחר: מציג את כל ערוצי MHP או ערוצים אחרים הזמינים כעת.
- אנלוגי: מציג את כל הערוצים האנלוגיים הזמינים כעת.

- **מועדפים 5-1**: מציג את כל הערוצים המועדפים.

מועדפים 5-1 יוצג בעת הגדרת **הוסף למועדפים**.

אם ברצונך להציג את הערוצים המועדפים שהוספת, לחץ על הלחצן **CH LIST** והשתמש בלחצן ◀▶ (**מצב ערוץ**) כדי לעבור ל**מועדפים 5-1**.

שימוש בלחצני השלט הרחוק עם **רשימת הערוצים**.

- C צהוב (**תצוגת תוכנית / תצוגת ערוץ**): מציג את התוכנית בעת בחירת ערוץ דיגיטלי. חוזר לתצוגת הערוץ.
- ◀▶ (**מצב ערוץ / ערוץ**): למעבר אל **הכל**, **טלוויזיה**, **רדיו**, **נתונים/אחר** או **מועדפים 5-1**.

בעת לחיצה על הלחצן C (**תצוגת תוכנית**) באפשרותך לעבור לערוצים אחרים באמצעות הלחצן ◀▶ (**ערוץ**) .

- (**צפה / מידע**): מציג את הערוץ שבחרת לצפייה / מציג פרטים של התוכניות שנבחרו.
- (**דף**): עובר לדף הבא או לדף הקודם.

סמלי תצוגה של מצב ערוץ

סמל	פעולות
A	ערוץ אנלוגי.
	תוכנית שמורה.
	ערוץ נעול.

כיצד להשתמש בצפיית שעון עצר ברשימת הערוצים (ערוצים דיגיטליים בלבד)

בעת הגדרת **צפיית שעון עצר** ב **רשימת הערוצים**, באפשרותך להגדיר את התוכנית ב **תצוגת תוכנית**.

1. לחץ על הלחצן **CH LIST**, לאחר מכן בחר ערוץ דיגיטלי רצוי.
2. לחץ על הלחצן C (**תצוגת תוכנית**).
3. לחץ על הלחצנים ▲ / ▼ כדי לבחור את התוכנית הרצויה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER** או **INFO**.
4. בחר **צפיית שעון עצר**, לאחר שתסיים, לחץ על הלחצן **ENTER**.

אם ברצונך לבטל **צפיית שעון עצר**, פעל בהתאם לשלבים 1 עד 3. בחר **ביטול לוחות זמנים**.

מנהל ערוץ

CONTENT ← מנהל ערוץ ← ENTER

באפשרותך לערוך את הערוץ בהתאם להעדפות שלך.

- ( ) **ערוצים**: מציג את כל הערוצים הזמינים כעת.
- ( ) **מועדפים 1-5**: מציג ערוצים מועדפים.

שימוש בלחצנים הצבעוניים עם **מנהל ערוץ**.

- D כחול (מיון): משנה את הרשימה המסודרת לפי מספר ערוץ, שם ערוץ.

* עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

סמלי תצוגה של מצב ערוץ

סמל	פעולות
A	ערוץ אנלוגי.
✓	ערוץ שנבחר.
★	ערוץ מוגדר כמועדף.
🔒	ערוץ נעול.
	מציג את תפריט האפשרויות **מנהל ערוץ**.

תפריט האפשרויות 'מנהל ערוץ' TOOLS

הגדר כל ערוץ באמצעות אפשרויות התפריט (**מנהל ערוץ**, **צפה**, **הוסף למועדפים/עריכת מועדפים**, **נעל/בטל נעילה**, **ערוך שם ערוץ**, **ערוך מספר ערוץ**, **מחק**, **בחר הכל/בטל בחירת הכל**). פריטי תפריט האפשרויות עשויים להשתנות בהתאם למצב הערוץ.

1. בחר ערוץ ולחץ על הלחצן **TOOLS**.
2. בחר פונקציה ושנה את ההגדרות שלה.

- **צפה**: צפה בערוץ שנבחר.
- **הוסף למועדפים/עריכת מועדפים**: הגדר ערוצים שבהם אתה צופה לעתים קרובות כמועדפים.

1. בחר **הוסף למועדפים/עריכת מועדפים** ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**. הוסף או מחק את הערוץ שנבחר ב**מועדפים 1-5**.

   אם הערוץ כבר נוסף לערוצים המועדפים, תוצג האפשרות **ערוך ערוץ מועדף**.

2. לחץ על הלחצן **ENTER** כדי לבחור **מועדפים 1-5**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **אישור**.

ניתן להוסיף ערוץ מועדף אחד או כמה ערוצים מועדפים לאפשרות **מועדפים 1-5**.

- **נעל/בטל נעילה**: נעל ערוץ כך שלא ניתן יהיה לבחור ולהציג אותו.

הערה

  - פונקציה זו זמינה רק כאשר הפונקציה **נעילת ערוץ** מוגדרת לערך **פועל**.
  - מסך הזנת ה-PIN מופיע. הזן את מספר ה-PIN בעל ארבע ספרות, כאשר ברירת מחדל היא "0-0-0-0". שנה את ה-PIN באמצעות האפשרות **שנה PIN**.

- **ערוך שם ערוץ** (ערוצים אנלוגיים בלבד): הקצה שם ערוץ משלך.
- **ערוך מספר ערוץ**: ערוך את המספר על-ידי לחיצה על לחצני המספרים הרצויים.

ייתכן שחלק מהאזורים לא יוכלו לתמוך בפונקציות **ערוך שם ערוץ** ו **ערוך מספר ערוץ**.

- **מחק**: באפשרותך למחוק ערוץ כדי להציג את הערוצים הרצויים לך.
- **בטל בחירת הכל**: בטל את הבחירה בכל הערוצים שנבחרו.

  באפשרותך לבחור באפשרות **בטל בחירת הכל** רק כאשר ערוץ אחד או יותר נבחר.
- **בחר הכל**: בחר את כל הערוצים ברשימת הערוצים.

❑ כוונון מחדש של ערוצים

תפריט ← ערוץ ← ENTER

■ מדינה

(בהתאם למדינה)

בחר את המדינה כדי שהטלוויזיה תוכל לכוונן כראוי ובאופן אוטומטי את ערוצי השידור.

מסך הזנת ה-PIN מופיע. הזן מספר PIN בעל 4 ספרות. מספר ה-PIN המוגדר כברירת מחדל הוא "0-0-0-0".

כוונון אוטומטי

(בהתאם למדינה)

סורק אחר ערוצים באופן אוטומטי ומאחסן בטלוויזיה.

מספרי הערוצים המוקצים באופן אוטומטי עשויים שלא להתאים למספרי הערוצים בפועל או למספרים הרצויים. אם ערוץ כלשהו ננעל, מופיע חלון הזנת ה-PIN.

- **דיגיטלי ואנלוגי / דיגיטלי / אנלוגי**: בחר את מקור הערוץ לשמירה בזיכרון.

כוונון ידני

סורק אחר ערוצים באופן ידני ומאחסן בטלוויזיה.

אם ערוץ כלשהו ננעל, מופיע חלון הזנת ה-PIN.

בהתאם למקור הערוץ, ייתכן שתהיה תמיכה ב**כוונון ידני**.

- **כוונון ערוץ דיגיטלי (ערוץ, תדר, רוחב פס (בהתאם למדינה))**: **בתום הסריקה, הערוצים מתעדכנים ברשימת הערוצים.**
- **כוונון ערוץ אנלוגי (תוכנית, מערכת צבע, מערכת קול, ערוץ, חיפוש)**: לחץ על הלחצן A (**חדש**). אם נשמע קול בלתי רגיל או שאין קול, בחר מחדש את תקן הקול הדרוש.

מצב ערוץ

- **C** (מצב ערוץ אווירי) / **S** (מצב ערוץ כבלים): שני מצבים אלה מאפשרים לך לבחור ערוץ על-ידי הזנת המספר שהוקצה לכל תחנת שידור אווירי או ערוץ כבלים.

ערוך מספר ערוץ (ביטול / אפשר)

כאשר אפשרות זו מופעלת, באפשרותך לערוך מספר ערוץ. אך אינך יכול לעדכן מידע אודות הערוץ.

כוונון עדין

(ערוצים אנלוגיים בלבד)

אם האות חלש או משובש, ייתכן שיהיה עליך לכוונן את הערוץ באופן ידני.

ערוצים מכוונים מסומנים בכוכבית *.

כדי לאפס את הכוונון העדין, **בחר איפוס**.

העבר רשימת ערוצים (בהתאם למדינה)

מייבא או מייצא את מפת הערוצים. עליך לחבר התקן אחסון מסוג USB כדי להשתמש בפונקציה זו.

מופיע קלט מסך עם מספר PIN. הזן מספר PIN בעל 4 ספרות.

'מספר ברירת המחדל של '0-0-0-0.

- **ייבא ממכשיר USB**: ייבא רשימת ערוצים ממכשיר USB.
- **ייצא למכשיר USB**: ייצא רשימת ערוצים למכשיר USB.

❑ שינוי מצב התמונה שהוגדר מראש

תפריט ← תמונה ← מצב תמונה ← ENTER

■ מצב תמונה TOOLS

בחר את סוג התמונה המועדף.

בעת חיבור מחשב, ניתן לבצע שינויים במצבים **בידור** ו**רגיל** בלבד.

- **דינמי**: מתאים לחדר מואר.
- **רגיל**: מתאים לסביבה רגילה.
- **טבעי** עבור LCD ו-LED סדרה 5 בגודל 32-40 אינץ': מתאים להפחתת המאמץ של העיניים.
- **סרט**: מתאים לצפייה בסרטים בחדר חשוך.
- **בידור**: מתאים לצפייה בסרטים ומשחקים.

זמין רק בעת חיבור מחשב.

❑ כוונון הגדרות תמונה

■ Samsung MagicAngle עבור סדרה 4 של LED בגודל 22 אינץ', סדרה 5 של LED בגודל 22 אינץ'

תפריט ← **תמונה** ← **Samsung MagicAngle** ← **ENTER**

כוונן את זווית הצפייה במסך כדי למטב את איכות המסך בהתאם לתנוחת הצפייה.

- **MagicAngle**: בעת הצגת המסך בזווית מלמטה או מלמעלה על-ידי הגדרת המצב המתאים לכל תנוחה, ניתן ליהנות מאותה איכות תמונה כמו בצפייה מול המסך מהחזית.

  כבוי: בחר בעת צפייה מול המסך.

  מצב הישענות: בחר בעת צפייה מתנוחה נמוכה מעט.

  מצב עמידה: בחר בעת צפייה מתנוחה גבוהה.

- **מצב**: כוונן את זווית הצפייה במסך.

כאשר **Samsung MagicAngle** מוגדר ל**מצב הישענות** או **מצב עמידה**, **גאמה** לא זמין.

תאורה אחורית / ניגודיות / בהירות / חדות / צבע / גוון (G/R)

תפריט ← תמונה ← תאורה אחורית ← ENTER

בטלוויזיה יש כמה אפשרויות הגדרה לצורך שליטה באיכות התמונה.

הערה

- במצבים אנלוגיים מסוג טלוויזיה, AV של מערכת PAL, הפונקציה גוון (G/R) אינה זמינה.
- בעת חיבור מחשב, ניתן לבצע שינויים באפשרויות תאורה אחורית, ניגודיות, בהירות וחדות בלבד.
- ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות עבור כל התקן חיצוני המחובר לטלוויזיה.
- למשחה תכירצ תא התיחפמ הנומתה תוריהב תתחפה.

כוונון מסך

תפריט ← תמונה ← כוונון מסך ← ENTER

הגדר את אפשרויות התמונה השונות כגון גודל תמונה ויחס גובה-רוחב.

- **גודל תמונה**: ייתכן גם כי לממיר הכבלים/מקלט הלוויין יש קבוצת אפשרויות משלו עבור גודל המסך. עם זאת, אנו ממליצים להשתמש במצב 16:9 רוב הזמן.

רוחב אוטומטי: מכוונן את גודל התמונה באופן אוטומטי ליחס גובה-רוחב של 16:9.

16:9: מגדיר את התמונה למצב רחב של 16:9.

זום רחב: מגדיל את התמונה ליחס של יותר מ-4:3.

מכוונן את ה**מיקום** באמצעות הלחצנים ▲, ▼.

זום: מגדיל במאונך את התמונות הרחבות ביחס 16:9 כדי להתאים לגודל המסך.

מכוונן את ה**מיקום** או ה**גודל** באמצעות הלחצנים ▲, ▼.

4:3: מגדיר את התמונה למצב בסיסי (4:3).

אל תצפה בטלוויזיה בתבנית של 4:3 לזמן ממושך. סימני גבול המופיעים משמאל, מימין ובמרכז המסך עלולים לגרום לשמירת תמונה על המסך (צריבת מסך) וזו אינה כלולה באחריות.

התאמה למסך: מציג תמונה מלאה ללא חיתוך בעת קבלת קלט של אותות HDMI (720p / 1080i / 1080p) או Component (1080i / 1080p).

תצוגה חכמה 1 (לש 5 הרדס רובע LED לש 5 הרדסו 'צניא 40 לדוגב LCD): מקטין את המסך המקורי ב-50%.

תצוגה חכמה 2 (לש 5 הרדס רובע LED לש 5 הרדסו 'צניא 40 לדוגב LCD): מקטין את המסך המקורי ב-25%.

הערה

- **תצוגה חכמה 1** מופעל רק במצב HDMI.
- **תצוגה חכמה 2** מופעל רק במצב DTV ו-HDMI.

- **מיקום**: כוונן את מיקום התמונה. הוא זמין רק ב**התאמה למסך** או **זום רחב**.
- **זום/מיקום**: כוונן את מיקום התמונה. זמין רק ב**זום**.

הערה

- לאחר בחירת **התאמה למסך** במצב HDMI (1080i/1080p) או Component (1080i/1080p), ייתכן שתצטרך למרכז את התמונה:
  1. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור **מיקום**.
  2. לחץ על הלחצן **ENTER**.
  3. לחץ על הלחצן ▲, ▼, ◄ או ► כדי להזיז את התמונה.
- בהתאם למקור הקלט, אפשרויות גודל התמונה עשויות להשתנות.
- אם ברצונך לאפס את המיקום שכוונן, בחר **איפוס** במסך **מיקום**. התמונה תוגדר למיקום ברירת המחדל שלה.

- הפריטים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם למצב שנבחר.
- בעת חיבור מחשב, ניתן לכוונן את האפשרויות 16:9 ו-4:3 בלבד.
- ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות עבור כל התקן חיצוני המחובר לקלט בטלוויזיה.
- אם אתה משתמש בפונקציה **התאמה למסך** עם קלט HDMI 720p, שורה 1 תיחתך למעלה, למטה, משמאל ומימין בדומה לפונקציה של סריקת יתר.
- **גודל מסך 4:3 (16:9 / זום רחב / זום 4:3)**: זמין רק כאשר גודל התמונה מוגדר לערך 'רוחב אוטומטי'. אפשרותך לקבוע את גודל התמונה הרצוי בגודל WSS (Wide Screen Service) של 4:3 או בגודל המקורי. בכל מדינה נדרש גודל תמונה אחר.

זמין רק ב**רוחב אוטומטי**.

❑ שינוי אפשרויות התמונה

■ הגדרות מתקדמות

תפריט ← **תמונה** ← **הגדרות מתקדמות** ← **ENTER**

(זמין במצב **רגיל** / **סרט**)

באפשרותך לכוונן את ההגדרות המפורטות של המסך, לרבות הצבע והניגודיות.

חיבור מחשב, ניתן לבצע שינויים באפשרויות **גאמה** ו **איזון לבן** בלבד.

- **גוון שחור (כבוי / כהה / כהה יותר / כהה ביותר)**: בחר את רמת הצבע השחור כדי לכוונן את עומק המסך.

- התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

- **ניגודיות דינמית (כבוי / נמוך / בינוני / גבוה)**: כוונן את ניגודיות המסך.
- **פרטי צללים**: הגבר את הבהירות של תמונות כהות.
- **גאמה**: כוונן את העוצמה של צבעי היסוד.
- **מצב RGB בלבד (כבוי / אדום / ירוק / כחול)**: מציג צבעי אדום, ירוק וכחול לביצוע כוונון עדין בגוון וברוויה.
- **מרחב צבעים (אוטומטי / טבעי)**: כוונן את טווח הצבעים הזמינים ליצירת התמונה.

- **איזון לבן**: כוונן את טמפרטורת הצבע לקבלת תמונה טבעית יותר.

  היסט-R / היסט-G / היסט-B: כוונן את הכהות של כל צבע (אדום, ירוק, כחול).

  תוספת-R / תוספת-G / תוספת-B: כוונן את הבהירות של כל צבע (אדום, ירוק, כחול).

  איפוס: מאפס את **איזון לבן** להגדרות ברירת המחדל.
- **גוון עור**: מדגיש "גוון עור" ורוד.
- **שיפור חדות (כבוי / פועל)**: הדגש גבולות אובייקט.
- **תאורת תנועה (כבוי / פועל)**: צמצם את צריכת החשמל בעזרת תנועה המותאמת לבקרת בהירות.

  בעת ביצוע שינויים בערכים של **תאורה אחורית**, **ניגודיות**, **בהירות**, **תאורת תנועה** תיקבע לערך **כבוי**.
- **LED Motion Plus (כבוי / פועל)** עבור סדרה 5 של LED בגודל 40 אינץ' **: מסיר טשטושים מסצינות מהירות עם תנועה רבה כדי לספק תמונה ברורה.**

אפשרויות תמונה

תפריט ← **תמונה** ← **אפשרויות תמונה** ← **ENTER**

בעת חיבור מחשב, ניתן לבצע שינויים באפשרות גוון צבע בלבד.

- **גוון צבע (קר / רגיל / חם1 / חם2)**

חם1 או **חם2** מושבת כאשר מצב התמונה הוא **דינמי**.

ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות עבור כל התקן חיצוני המחובר לקלט בטלוויזיה.

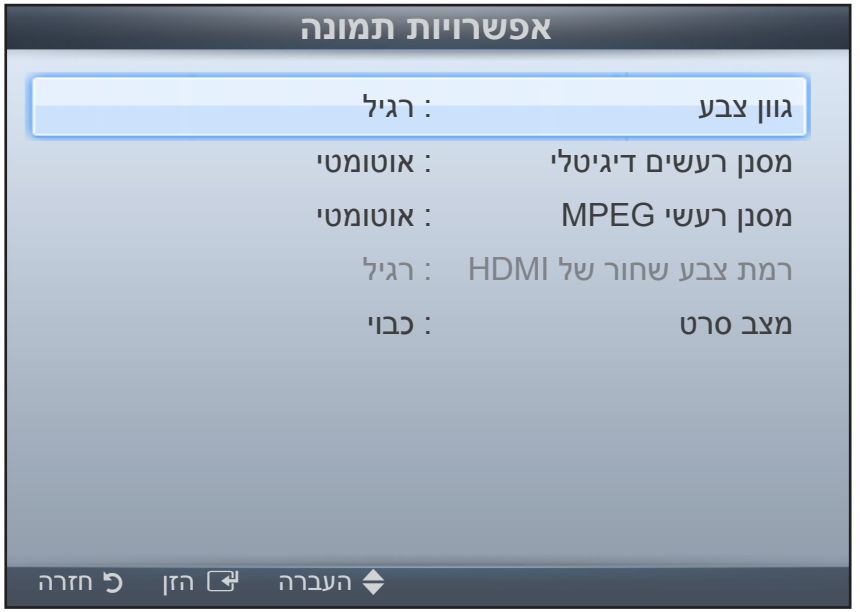

- התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

- **מסנן רעשים דיגיטלי (כבוי / נמוך / בינוני / גבוה / אוטומטי / צפייה אוטומטית / הדגמה)**: אם אות השידור שמתקבל בטלוויזיה חלש, באפשרותך להפעיל את המאפיין **מסנן רעשים דיגיטלי** כדי להפחית רעש סטטי וצללים שעשויים להופיע על המסך.

  כאשר האות חלש, נסה אפשרויות אחרות עד להצגת התמונה הטובה ביותר.

  ויזואליזציה אוטומטית: בעת החלפת ערוצים אנלוגיים, מציג את עוצמת האות.

  זמין בערוצים אנלוגיים בלבד.

  בעת לחיצה על הלחצן **INFO**, סרגל עוצמת האות מוצג.

  כאשר הסרגל ירוק, אתה מקבל את האות הטוב ביותר האפשרי.

- **מסנן רעשי MPEG (כבוי / נמוך / בינוני / גבוה / אוטומטי)**: מצמצם רעש MPEG כדי לספק איכות תמונה משופרת.

- **רמת צבע שחור של HDMI (רגיל / נמוך)**: בוחר את רמת הצבע השחור על המסך כדי לכוונן את עומק המסך.

  זמין רק במצב **HDMI** (אותות RGB).

- **מצב סרט (אוטומטי1, אוטומטי2)**: מגדיר את הטלוויזיה לזהות ולעבד באופן אוטומטי אותות סרט מכל המקורות ולהתאים את התמונה לאיכות מיטבית.

  זמין במצבי AV, COMPONENT (480i / 1080i) ו-HDMI (1080i).

  אם תמונה המסך אינה נראית טבעית, שנה את אפשרות המסך ל**כבוי**/ **אוטומטי1**/ **אוטומטי2** ב**מצב סרט**.

איפוס תמונה (אישור / ביטול)

מאפס את מצב התמונה הנוכחי להגדרות ברירת המחדל.

❑ שינוי מצב הקול שהוגדר מראש

תפריט ← קול ← מצב קול ← ENTER

■ מצב קול TOOLS

- **רגיל**: בוחר מצב קול רגיל.
- **מוסיקה**: מדגיש מוסיקה בהשוואה לקולות.
- **סרט**: מספק את איכות הקול הגבוהה ביותר עבור סרטי קולנוע.
- **קול ברור**: מדגיש קולות ביחס לצלילים אחרים.
- **הגברה**: מגביר את העוצמה של קול בתדר גבוה כדי לאפשר חוויית האזנה טובה יותר לכבדי שמיעה.

❑ מערכות קול וכן הלאה.

תפריט ← קול ← ENTER

■ אפקט צליל

(מצב קול רגיל בלבד)

שתמש במקשי החצים למעלה ולמטה לבחירת אפשרות, ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.

- **SRS TruSurround HD (כבוי / פועל)**

פונקציה זו מספקת חוויה של קול היקפי בערוץ 5.1 וירטואלי באמצעות זוג רמקולים המשתמשים בטכנולוגיית HRTF (Head Related Transfer Function).

- **SRS TruDialog (כבוי / פועל)**

פונקציה זו מאפשרת לך להגביר את עוצמת הקול בהשוואה למוסיקת רקע או אפקטים של קול, כך שניתן יהיה לשמוע דיאלוג בצורה ברורה יותר.

- **אקולייזר**

השתמש ב**אקולייזר** כדי להתאים אישית את הגדרת הצליל של כל אחד מהרמקולים.

איזון: מכוונן את האיזון בין הרמקול הימני לשמאלי.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (כוונון רוחב פס): מכוונן את הרמה של תדרי רוחב פס ספציפיים.

איפוס: מאפס את האקולייזר להגדרות ברירת המחדל שלו.

אפשרויות שמע שידור

- **שפת שמע**

  (ערוצים דיגיטליים בלבד)

  שנה את ערך ברירת המחדל עבור שפות שמע.

  השפה הזמינה עשויה להשתנות בהתאם לשידור.

- **תבנית שמע**

  (ערוצים דיגיטליים בלבד)

- **תיאור שמע**

(אינו זמין בכל האזורים) (ערוצים דיגיטליים בלבד)

פונקציה זו מטפלת בזרימת השמע של AD (תיאור שמע) שנשלח יחד עם השמע הראשי מגוף השידור.

- **תיאור שמע (כבוי / פועל)**: הפעל או כבה את הפונקציה 'תיאור שמע'.
- **עוצמת קול**: כוונן את עוצמת הקול של תיאור השמע.

הגדרות נוספות

(ערוצים דיגיטליים בלבד)

- **רמת שמע DTV (HE-AAC / MPEG)**: פונקציה זו מאפשרת לך להפחית את שונות האות הקולי (אחד האותות המתקבלים במהלך שידור טלוויזיה דיגיטלי) לרמה הרצויה.

  בהתאם לסוג אות השידור, ניתן לכוונן את, **HE-AAC / MPEG** בין 10dB- ל-0dB.

  כדי להגביר או להחליש את עוצמת הקול, כוונן בטווח של 0 עד 10- בהתאמה.

- **דחיסת Dolby Digital (Line / RF)**: פונקציה זו מצמצמת את ההבדל בין אות Dolby Digital לאות קולי (כלומר שמע MPEG, HE-AAC, קול ATV).

  בחר Line כדי לקבל צליל דינמי, ו- **RF** כדי לצמצם את ההבדל בין צלילים חזקים לשקטים בשעות הלילה.

Line: להגדרת רמת הפלט עבור אותות שגדולים או קטנים מ-31dB- (נקודת התייחסות) ל-20dB- או ל-31dB-..

RF: הגדר את רמת הפלט עבור אותות שגדולים או קטנים מ--20dB (נקודת התייחסות) לערך 10dB- או 20dB-..

הגדרות רמקול

- **עוצמת קול אוטומטית (כבוי / רגיל / לילה)**

כדי להשוות את רמת עוצמת הקול בכל ערוץ, הגדר לערך **רגיל**.

לילה: מצב זה מספק חוויית קול משופרת בהשוואה למצב **רגיל**, בכך שאינו משמיע כמעט כל רעש. מצב זה שימושי בלילה.

כדי להשתמש בפקד עוצמת הקול בהתקן המקור המחובר לטלוויזיה כפי שמוצג למטה, הגדר את **עוצמת קול אוטומטית** ל**כבוי** בטלוויזיה. אחרת, ייתכן ושינויים בפקד עוצמת הקול בהתקן המקור לא יוחלו.

איפוס צליל (אישור / ביטול)

מאפס את מצב הקול הנוכחי להגדרות ברירת המחדל.

❑ בחירת מצב קול TOOLS

בעת הגדרת Dual I II, מצב הקול הנוכחי מוצג על-גבי המסך.

	עמש גו	Dual I- I	לדחמ תריר
2 Stereo	ונו	ונו	יטמוטוא חולי
	ואירט	ואירט ↔ ונומ	
	ual	Dual II ↔ Dual	Dual I
ICAM Stereo	ונו	ונו	יטמוטוא חולי
	ואירט	ואירטס ↔ ונומ	
	ual	ונומ ← Dual I ↘ Dual II	Dual

אם אות הסטריאו חלש ומתרחשת החלפה אוטומטית, עבור למונו.

מופעל באות קול סטריאו בלבד.

זמין רק כאשר ה**מקור** מוגדר לערך **טלוויזיה**.

❑ הגדרת השעה

תפריט ← מערכת ← שעה ← ENTER

■ שעה

השעה הנוכחית תופיע בכל פעם שתלחץ על הלחצן **INFO**.

- **שעון**: הגדרת השעון נועדה לשימוש במאפייני שעון העצר השונים של הטלוויזיה.

  אם תנתק את כבל המתח, יהיה עליך להגדיר את השעון מחדש.

מצב שעון: הגדר את השעה הנוכחית באופן ידני או באופן אוטומטי.

– **אוטומטי**: הגדר את השעה הנוכחית באופן אוטומטי באמצעות השעה מערוץ דיגיטלי כלשהו.

האנטנה חייבת להיות מחוברת כדי להגדיר את השעה באופן אוטומטי.

- **ידני**: הגדר את השעה הנוכחית באופן ידני.

בהתאם לתחנת השידור או אות השידור, ייתכן שהגדרת השעה האוטומטית תהיה שגויה. במקרה כזה, הגדר את השעה באופן ידני.

הגדרת שעון: הגדר **יום**, **חודש**, **שנה**, **שעה** ו **דקה** באופן ידני..

זמין רק כאשר **מצב שעון** מוגדר כ **ידני**.

אזור זמן: בחר את אזור הזמן שלך.

פונקציה זו זמינה רק כאשר האפשרות **מצב שעון** מוגדרת לערך **אוטומטי**.

❑ שימוש בשעון העצר לשינה

תפריט ← מערכת ← שעה ← שעון עצר לשינה ← ENTER

- **שעון עצר לשינה** TOOLS: מכבה את הטלוויזיה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שהוגדר מראש.
  (30, 60, 90, 120, 150 ו-180 דקות.)

❑ הגדרת שעון עצר להפעלה/כיבוי

תפריט ← מערכת ← שעה ← זמן הפעלה <או> זמן כיבוי ← ENTER

- **שעון עצר להפעלה 1 / שעון עצר להפעלה 2 / שעון עצר להפעלה 3**: ניתן ליצור שלוש הגדרות של שעון עצר להפעלה. יש להגדיר תחילה את השעון.

- התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

כדי לבטל את **שעון עצר לשינה**, בחר **כבוי**.

- **הגדרות**: בחר **כבוי**, **פעם אחת**, **כל יום**, **שני-שישיי**, **שני-שבת**, **ש'-א'** או **ידני** להגדרה כרצונך. אם בחרת באפשרות **ידני**, תוכל להגדיר את היום שבו ברצונך להפעיל את שעון העצר.

  הסימן ✓ מציין שהיום נבחר.

- **זמן הפעלה**: הגדר את השעה והדקות.
- **עוצמת קול**: הגדר את רמת עוצמת הקול הרצויה.
- **מקור**: בחר הפעלת תוכן של **טלוויזיה** או **USB** כאשר הטלוויזיה מופעלת באופן אוטומטי.
  (ניתן לבחור **USB** רק כאשר התקן USB מחובר לטלוויזיה).
- **אנטנה** (כאשר **מקור** מוגדר כ**טלוויזיה**): בחר **ATV** או **DTV**.
- **ערוץ** (כאשר ה**מקור** מוגדר ל**טלוויזיה**): בחר את הערוץ הרצוי.
- **מוסיקה / תמונה אחת** (כאשר ה**מקור** מוגדר ל-**USB**): בחר תיקייה בהתקן ה-USB המכילה קובצי מוסיקה או תמונות להפעלה כאשר הטלוויזיה מופעלת באופן אוטומטי.

הערה

- אם אין קובץ מוסיקה בהתקן ה-USB או שהתיקייה המכילה קובץ מוסיקה לא נבחרה, הפונקציה 'שעון עצר' אינה פועלת כשורה.
- כאשר יש רק קובץ תמונות אחד בהתקן ה-USB, מצגת השקופיות לא תופעל.
- אם שמה של תיקייה כלשהי ארוך מדי, לא ניתן לבחור בתיקייה.
- כל התקן USB שבו אתה משתמש מוקצה לתיקייה משלו. בעת שימוש ביותר מהתקן USB אחד מאותו סוג, ודא שלתיקיות המוקצות לכל התקן USB יש שמות שונים.
- מומלץ להשתמש בהתקן זיכרון USB ובקורא כרטיסים מרובים בעת השימוש באפשרות **שעון עצר להפעלה**.
- ייתכן שהפונקציה **שעון עצר להפעלה** לא תעבוד עם התקני USB עם סוללה מובנית, נגני MP3 או התקני PMP של יצרנים מסוימים משום שהזיהוי של התקנים אלה נמשך זמן רב.

- **שעון עצר לכיבוי 1** / **שעון עצר לכיבוי 2** / **שעון עצר לכיבוי 3**: ניתן ליצור שלוש הגדרות של שעון עצר לכיבוי. יש להגדיר תחילה את השעון.

  הגדרות: בחר **כבוי**, **פעם אחת**, **כל יום**, **שני-שישי**, **שני-שבת**, **ש'-א'** או **ידני** להגדרה כרצונך. אם בחרת באפשרות **ידני**, תוכל להגדיר את היום שבו ברצונך להפעיל את שעון העצר.

  הסימן ✓ מציין שהיום נבחר.

  זמן כיבוי: הגדר את השעה והדקות.

- התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

❑ נעילת תוכניות

תפריט ← מערכת ← אבטחה ← ENTER

■ אבטחה

מסך קלט ה-PIN מופיע לפני מסך ההגדרות.

הזן את מספר ה-PIN בעל ארבע ספרות, כאשר ברירת המחדל היא "0-0-0-0". שנה את ה-PIN באמצעות האפשרות **שנה PIN**.

- **נעילת ערוץ (כבוי / פועל)**: נעל ערוצים במנהל הערוץ כדי למנוע ממשתמשים בלתי מורשים, כגון ילדים, לצפות בתוכניות לא מתאימות.

- זמין רק כאשר מקור הקלט מוגדר ל**טלוויזיה**.
- **נעילת דירוג תוכנית** (בהתאם למדינה): מנע ממשתמשים בלתי מורשים, כגון ילדים, לצפות בתוכניות לא מתאימות באמצעות קוד PIN בעל 4 ספרות המוגדר על-ידי המשתמש. אם הערוץ שנבחר נעול, הסמל "🔒" יוצג.
  - **אפשר הכל**: לביטול נעילה של כל דירוגי הטלוויזיה.
  - הפריטים של **נעילת דירוג תוכנית** משתנים ממדינה למדינה.
- **שנה PIN**: שנה את הסיסמה שלך הדרושה להגדרת הטלוויזיה.

אם שכחת את מספר ה-PIN, לחץ על הלחצנים בשלט הרחוק בסדר הבא במצב המתנה כדי לאפס את ה-PIN ל-
"0-0-0-0": **MUTE** ← 8 ← 2 ← 4 ← **POWER** (הפעלה).

❑ תמונה בתוך תמונה (PIP)

תפריט ← מערכת ← PIP ← ENTER

■ PIP TOOLS

באפשרותך לצפות בכוונן הטלוויזיה ובמקור וידאו חיצוני אחד בו-זמנית. PIP (תמונה בתוך תמונה) אינו פועל באותו מצב.

הערה

- עבור קול במצב PIP, עיין בהוראות ל**בחירת קול**.
- אם אתה מכבה את הטלוויזיה בעת צפייה במצב **PIP**, חלון PIP ייעלם.
- ייתכן שתבחין שהתמונה בחלון PIP נעשית מעט לא טבעית בעת השימוש במסך הראשי להצגת משחק או קריוקי.

- הגדרות PIP

תישאר הנומת	הנשמ תנומת
HDMI/DVI ,Component	טלוויזיה

- **PIP (כבוי / פועל)**: הפעל או בטל את ההפעלה של הפונקציה PIP.
- **ערוץ**: בחר את הערוץ של מסך המשנה.
- **גודל** (/): בחר את הגודל של תמונת המשנה.
- **מיקום** (/ / /): בחר את המיקום של תמונת המשנה.
- **בחירת קול (ראשי / משני)**: באפשרותך לבחור את הקול הרצוי (**ראשי** / **משני**) במצב **PIP**.

❑ פתרונות חסכוניים

תפריט ← מערכת ← פתרון ECO ← ENTER

❑ פתרון ECO

- **חיסכון באנרגיה (כבוי / נמוך / בינוני / גבוה / תמונה מבוטלת)** TOOLS: מאפיין זה מכוונן את הבהירות של הטלוויזיה כדי להפחית את צריכת החשמל. אם תבחר באפשרות **תמונה מבוטלת**, המסך ייכבה אך הקול ימשיך לפעול. לחץ על לחצן כלשהו למעט על לחצן עוצמת הקול כדי להפעיל את המסך.
- **חיישן ECO (כבוי / פועל)** עבור סדרה 5 של LED בגודל 40 אינץ' וסדרה 5 של LCD: כדי לשפר את החיסכון בצריכת החשמל, הגדרות התמונה יותאמו באופן אוטומטי לתאורת החדר.

  אם תכוונן את **תאורה אחורית**, **חיישן ECO** יוגדר כ**כבוי**.

  תאורה אחורית מינ': כאשר **חיישן ECO** נמצא במצב **פועל**, ניתן להתאים את בהירות המסך המינימלית באופן ידני.

  אם **חיישן ECO** נמצא במצב **פועל**, בהירות התצוגה עשויה להשתנות (להפוך לכהה או בהירה יותר במקצת), בהתאם לעוצמת התאורה הסובבת.

- **מצב המתנה ללא אות (כבוי / 15 דקות / 30 דקות / 60 דקות)**:

  כדי להימנע מצריכה מיותרת של אנרגיה, הגדר כמה זמן ברצונך שהטלוויזיה תפעל אם היא אינה מקבלת אות.

  מושבת כאשר המחשב נמצא במצב חיסכון בחשמל.

- **כיבוי אוטומטי**: הטלוויזיה תכובה באופן אוטומטי לאחר שלא התקבלה פעולת משתמש במשך 4 שעות.

❑ מאפיינים אחרים

תפריט ← מערכת ← ENTER

■ שפה

- **שפת טלטקסט**: להגדרת שפה רצויה עבור טלקטסט.

  השפה האנגלית היא ברירת המחדל במקרים שבהם השפה שנבחרה אינה זמינה בשידור.

- **העדפה (שפת שמע ראשית / שפת שמע משנית / שפת כתוביות ראשית / שפת כתוביות משנית / שפת טלטקסט ראשית / שפת טלטקסט משנית)**: בחר שפה שתהיה שפת ברירת המחדל בעת בחירת ערוץ.

כתוביות

השתמש בתפריט זה להגדרת מצב ה **כתוביות**.

- **כתוביות (כבוי / פועל)**: מפעיל או מכבה את הכתוביות.
- **מצב כתוביות (רגיל / כבדי שמיעה)**: מגדיר את מצב הכתוביות.
- **שפת כתוביות**: מגדיר את שפת הכתוביות.

אם התוכנית שאתה צופה בה לא תומכת בפונקציה **כבדי שמיעה** האפשרות, **מועדפת** מופעלת באופן אוטומטי גם אם בוחרים במצב **כבדי שמיעה**.

השפה האנגלית היא ברירת המחדל במקרים שבהם השפה שנבחרה אינה זמינה בשידור.

טקסט דיגיטלי (ביטול / אפשר)

(אפשרות זו עשויה להשתנות ממדינה למדינה)

אם התוכנית משודרת עם טקסט דיגיטלי, מאפיין זה מופעל.

זמן להגנה אוטומטית

- **זמן להגנה אוטומטית (כבוי / 2 שעות / 4 שעות / 8 שעות / 10 שעות)**: אם המסך נותר ללא פעילות עם תמונה ללא תנועה למשך פרק זמן מסוים שהוגדר על-ידי המשתמש, שומר המסך מופעל כדי למנוע יצירה של דמויות רפאים על-גבי המסך.

- **מצב משחק (כבוי / פועל)**: בעת התחברות למסוף משחקים כגון PlayStation™ או Xbox™, תוכל ליהנות מחוויית משחק ממשית יותר על-ידי בחירת מצב משחק.

הערה

- אמצעי זהירות והגבלות למצב משחק
  - כדי לנתק את מסוף המשחקים ולחבר התקן חיצוני אחר, הגדר את **מצב משחק** כ**כבוי** בתפריט ההגדרות.
  - אם תציג את תפריט הטלוויזיה ב**מצב משחק**, המסך ירעד קלות.
- **בצמ קחשמ וניא וימז רשאכ רוקמ טלקה רדגום ךרעל היזיוולט וא /HDMI DVI (רוביח בשחמל).**

- לאחר חיבור מסוף המשחקים, הגדר את **מצב משחק** כ**פועל** כדי למנוע איכות תמונה ירודה.
- אם **מצב משחק פועל**:
  - **מצב תמונה** מוגדר כ**רגיל** ו**מצב קול** מוגדר כ**סרט**.
- **שקיפות התפריט (בהיר / כהה)**: הגדר את שקיפות התפריט.
- **לוגו אתחול (כבוי / פועל)**: הצג את הלוגו של Samsung בעת הפעלת הטלוויזיה.

❑ תפריט 'תמיכה'

תפריט ← תמיכה ← ENTER

■ מדריך אלקטרוני

באפשרותך לקרוא את המבוא וההוראות של מאפייני הטלוויזיה המאוחסנים בטלוויזיה.

לקבלת מידע מפורט לגבי מסך המדריך האלקטרוני, עיין בנושא "כיצד להציג את המדריך האלקטרוני" במדריך למשתמש.

אבחון עצמי

אבחון עצמי עשוי לקחת כמה שניות, זהו חלק מהפעולה הרגילה של הטלוויזיה.

- **בדיקת תמונה (כן / לא)**: השתמש בפונקציה לצורך בדיקת בעיות בתמונה.
  כן: אם בדיקת התמונה לא מופיעה או אם קיים רעש בתמונת הבדיקה, בחר **כן**. ייתכן שקיימת בעיה בטלוויזיה. פנה אל מרכז התמיכה של Samsung לקבלת סיוע.
  לא: אם תבנית התמונה מוצגת כהלכה, בחר **לא**. ייתכן שקיימת בעיה בציוד החיצוני. בדוק את החיבורים. אם הבעיה נמשכת, עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני.

- **בדיקת קול (כן / לא)**: השתמש בקול הנעימה המובנית כדי לבדוק בעיות קול.
כן: אם נשמע קול רק מרמקול אחד או כלל לא במהלך בדיקת קול, בחר כן. ייתכן שקיימת בעיה בטלוויזיה. פנה אל מרכז התמיכה של Samsung לקבלת סיוע.
לא: אם נשמע קול מהרמקולים, בחר לא. ייתכן שקיימת בעיה בציוד החיצוני. בדוק את החיבורים. אם הבעיה נמשכת, עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני.
- **מידע אות**: (ערוצים דיגיטליים בלבד) איכות הקליטה של ערוצי HDTV הינה מעולה או שהערוצים אינם זמינים. כוונן את האנטנה להגברת עוצמת האות.
- **פתרון בעיות**: אם נראה שיש בעיה בטלוויזיה, עיין בתיאור זה.

אם אף אחת מהעצות לפתרון בעיות אינה מתאימה, פנה למרכז שירות הלקוחות של Samsung.

שדרוג תוכנה

שדרוג תוכנה על-ידי הורדת הקושחה העדכנית מאתר www.samsung.com להתקן זיכרון מסוג USB.

גרסה נוכחית - התוכנה כבר מותקנת בטלוויזיה.

התוכנה מיוצגת בתור "Year/Month/Day_Version".

* עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

- **באמצעות USB**: הכנס לטלוויזיה כונן USB המכיל את קובץ שדרוג הקושחה שהורדת מאתר www.samsung.com. הקפד שלא לנתק את החשמל או להסיר את כונן ה-USB לפני השלמת השדרוגים. הטלויזיה תיכבה ותופעל באופן אוטומטי לאחר השלמת שדרוג הקושחה. בעת שדרוג התוכנה, הגדרות וידאו ושמע שקבעת יחזרו להגדרות ברירת המחדל שלהן. כדאי לרשום את ההגדרות כדי שתוכל לשחזר אותן בקלות לאחר השדרוג.

הלוח הצדדי של הטלוויזיה

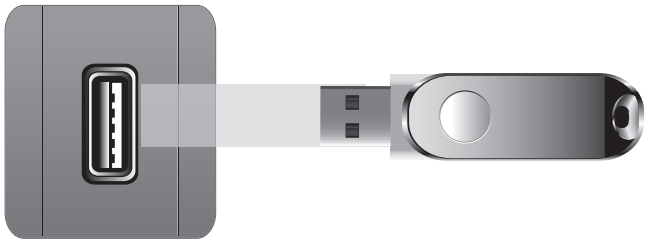

* עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

- **באמצעות ערוץ**: שדרג את התוכנה באמצעות אות השידור.

  אם תבחר את הפונקציה במהלך תקופת שידור התוכנה, המערכת תאתר ותוריד את התוכנה.

  מצב האות קובע כמה זמן נדרש להורדת התוכנה.

- **תוכנה חלופית** (גיבוי): מציג את גרסת התוכנה שהורדת **במקוון**. במהלך שדרוג התוכנה, כאשר השדרוג אמור להפסיק לאחר השלב האחרון, פונקציה זו מופעלת.

- **שדרוג במצב המתנה (כבוי / בעוד שעה אחת / בעוד 2 שעות / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00)**: שדרוג ידני יתבצע באופן אוטומטי בשעה שנבחרה. הואיל והיחידה מופעלת מבפנים, ייתכן שהמסך יופעל לזמן מה עבור מוצר ה-LED. תופעה זו עשויה להימשך יותר משעה עד להשלמת שדרוג התוכנה.

פנה ל-Samsung

הצג מידע זה כאשר הטלוויזיה לא פועלת כהלכה או כאשר ברצונך לשדרג את התוכנה.
באפשרותך למצוא מידע בנוגע למרכזי השירות שלנו ואופן ההורדה של מוצרים ותוכנה.

בית תוכן

תוכל ליהנות ממגוון תכנים שימושי.

❑ שימוש בפונקציה התכנים שלי

באפשרותך ליהנות מקובצי תמונות, מוסיקה ו סרטים השמורים בהתקן USB מסוג Mass Storage Class (MSC) ו במחשב.

1. לחץ על הלחצן **CONTENT** כדי לבחור באפשרות **התכנים שלי**.
2. לחץ על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור את התפריט הרצוי (**תמונות**, **מוסיקה**), ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.

* עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

❑ חיבור התקן USB

1. הפעל את הטלוויזיה.
2. חבר התקן USB המכיל קובצי תמונות, מוסיקה ו/או סרטים לשקע ה-USB בצד הטלוויזיה.
3. בעת חיבור התקן USB לטלוויזיה, מופיע חלון מוקפץ. לאחר מכן, באפשרותך לבחור **התקן מחובר**.

הלוח הצדדי של הטלוויזיה

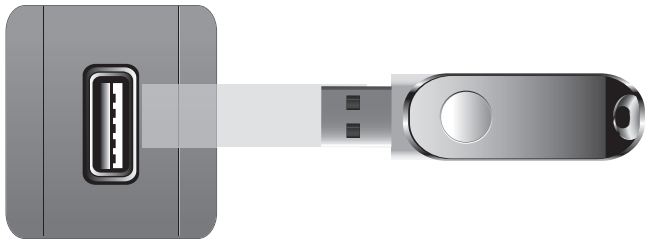

* עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

ייתכן שהוא לא יפעל כהלכה עם קובצי מולטימדיה ללא רישיון.

רשימת פרטים שיש לדעת לפני השימוש בפונקציה **התכנים שלי**

- אין תמיכה ב-MTP (פרוטוקול העברת מדיה).
- מערכת הקבצים תומכת ב-FAT16, FAT32 ו-NTFS.
- ייתכן שסוגים מסוימים של מצלמות דיגיטליות והתקני שמע מסוג USB לא יהיו תואמים לטלוויזיה זו.
- **התכנים שלי** תומכת רק בהתקני USB מסוג Mass Storage Class (MSC). MSC הוא התקן אחסון להעברה בנפח גדול בלבד. דוגמאות ל-MSC כוללות כונני אצבע, קוראי כרטיסים מסוג Flash ו-USB HDD (אין תמיכה ב-USB HUB). יש לחבר התקנים ישירות ליציאת ה-USB של הטלוויזיה.
- לפני חיבור ההתקן לטלוויזיה, גבה את הקבצים כדי למנוע נזק או אובדן נתונים. SAMSUNG לא תהיה אחראית לכל נזק בקובצי נתונים או אובדן נתונים.

- אין תמיכה ב-USB (HDD).
- אל תנתק את התקן ה-USB בזמן טעינה.
- ככל שרזולוציית התמונה גבוהה יותר, כך ייקח זמן רב יותר להציג אותה על המסך.
- רזולוציית JPEG הגבוהה ביותר שנתמכת היא 15,360x8,640 פיקסלים.
- עבור קבצים שאינם נתמכים או פגומים, מוצגת ההודעה "זו אינה תבנית קובץ שיש בה תמיכה".
- אם הקבצים ממוינים לפי **תצוגת תיקייה**, ניתן להציג עד 1,000 קבצים בכל תיקייה.

- לא ניתן להפעיל קובצי MP3 עם DRM שהורדו מאתר שאינו בחינם. ניהול זכויות דיגיטלי (DRM) הוא טכנולוגיה התומכת ביצירה, הפצה וניהול של תוכן בדרך משולבת ומקיפה, לרבות הגנה על זכויות ואינטרסים של ספקי תוכן, מניעת העתקה לא חוקית של תוכן וניהול חיובים והסכמי פשרה.
- אם מחוברים יותר משני התקני PTP, ניתן להשתמש רק באחד מהם בכל פעם.
- אם מחוברים יותר משני התקני MSC, ייתכן שחלקם לא יזוהו. ייתכן שלא תהיה תמיכה בהתקן USB הצורך מתח גבוה (יותר מ-500mA או 5V).

- אם מוצגת הודעת אזהרה על צריכת מתח גבוהה מדי בעת חיבור התקן USB או שימוש בו, ייתכן שההתקן לא יזוהה או לא יפעל כהלכה.
- אם לא התקבל בטלוויזיה קלט בפרק הזמן שהוגדר ב**זמן להגנה אוטומטית**, יופעל שומר מסך.
- ייתכן שמצב חיסכון באנרגיה של כונני דיסק קשיח חיצוניים מסוימים יופעל באופן אוטומטי בעת החיבור לטלוויזיה.

- אם נעשה שימוש בכבל מאריך ל-USB, ייתכן שהתקן ה-USB לא יזוהה או שלא ניתן יהיה לקרוא את הקבצים בהתקן.
- אם התקן USB המחובר לטלוויזיה אינו מזוהה, רשימת הקבצים בהתקן פגומה או שקובץ ברשימה לא הופעל, חבר את התקן ה-USB למחשב, אתחל את ההתקן ובדוק את החיבור.
- אם קובץ שנמחק מהמחשב עדיין ניתן לאיתור כאשר מופעל מצב **התכנים שלי**, השתמש בפונקציה "רוקן את סל המיחזור" במחשב כדי למחוק את הקובץ לצמיתות.
- הפונקציה **התכנים שלי** תומכת בתבנית jpeg רציפה בלבד.
- "אם המספר המשוער של הקבצים והתיקיות שנשמרו בהתקן אחסון מסוג USB הוא מעל 4000, ייתכן שהקבצים והתיקיות לא יופיעו וייתכן שתיקיות מסוימות לא ייפתחו."

❑ תצוגת מסך

עבור לקובץ הרצוי באמצעות הלחצנים ◄/►/▲/▼ ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER ↵ או ► (הפעל). הקובץ מופעל. מסך **התכנים שלי** עשוי להשתנות בהתאם לאופן הכניסה למסך.

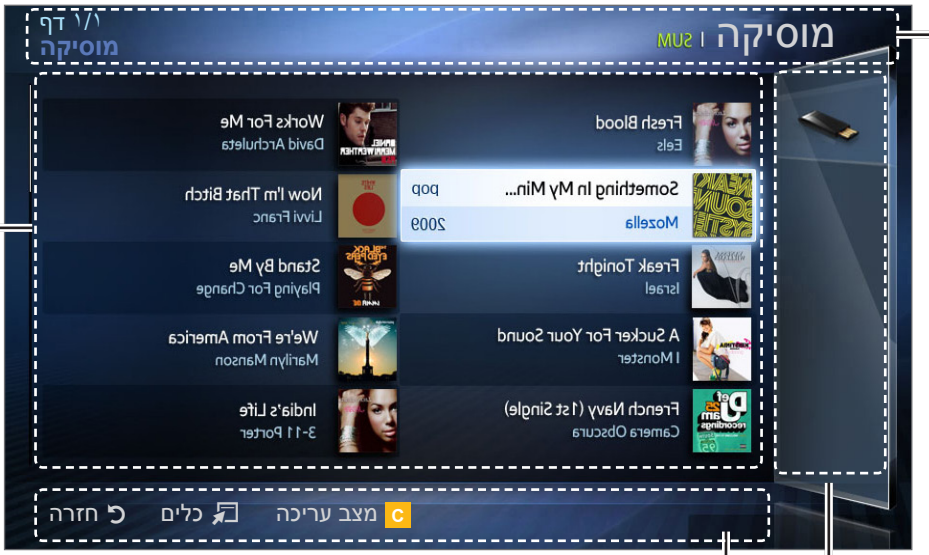

מידע:
באפשרותך לברר את שם ההתקן שנבחר, את מצב התוכן, שם התיקייה/הקובץ, הדף ורשימת המיון.

מקטע רשימת קבצים:
באפשרותך לאשר את הקבצים והקבוצות הממוינים לפי קטגוריה.

מצב התוכן / שם התקן:
באפשרותך לבחור את מצב התוכן או שם ההתקן הרצוי.

לחצני הפעלה:
- **C צהוב (מצב עריכה): בוחר את המוסיקה הרצויה. תיבת הסימון מוצגת במסך לסימון המוסיקה הרצויה. זמין רק ב'מוסיקה'.**
- **כלים: מציג את תפריט האפשרויות.**
- **חזרה: עובר לשלב הקודם.**
- **בחירה: בחר את התוכן במצב עריכה.**

מוסיקה

השמעת מוסיקה

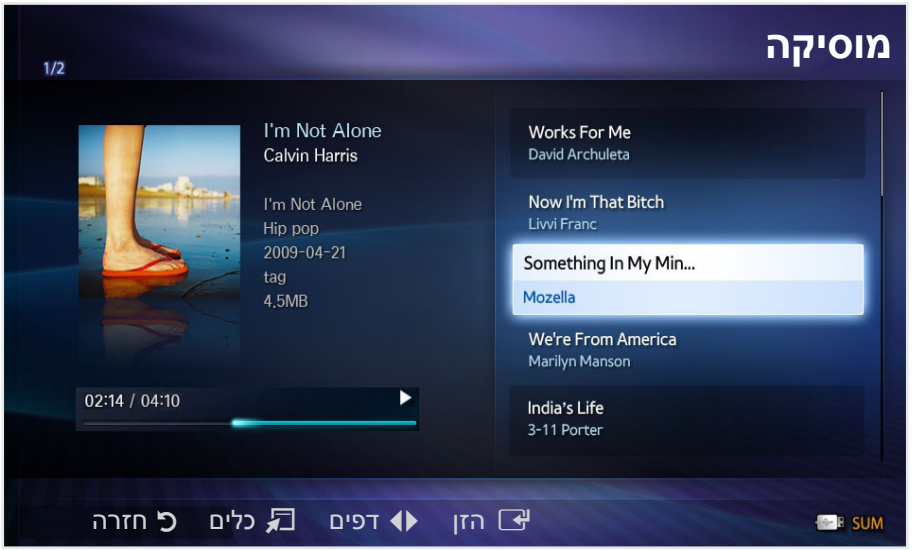

1. לחץ על הלחצן ◄/►/▲/▼ כדי לבחור את קובצי המוסיקה הרצויים ברשימת הקבצים.
2. לחץ על הלחצן **ENTER** או הלחצן ► (הפעל).
   - באפשרותך להשתמש בלחצן ◄◄ (REW) ובלחצן ►► (FF) במהלך ההפעלה.

מציג קבצים בעלי סיומת MP3 בלבד. קבצים עם סיומות אחרות אינם מוצגים, גם אם נשמרו באותו התקן USB.

אם הקול לא נשמע כרגיל בעת הפעלת קובצי MP3, כוונן את ה**אקולייזר** בתפריט **קול**. (קובץ MP3 מאופן יתר על המידה עלול לגרום לבעיה בצליל.)

הפעלת מוסיקה שנבחרה

1. לחץ על הלחצן C (**מצב עריכה**).
2. בחר את המוסיקה הרצויה.

   תיבת הסימון תופיע משמאל לקבצים שנבחרו.
3. לחץ על הלחצן **TOOLS** ובחר **הפעל תוכן שנבחר**.

   באפשרותך לבחור הכל או לבטל את הבחירה בכל המוסיקה על-ידי לחיצה על **בחר הכל/בטל בחירת הכל**.

הצגת תמונה (או מצגת שקופיות)

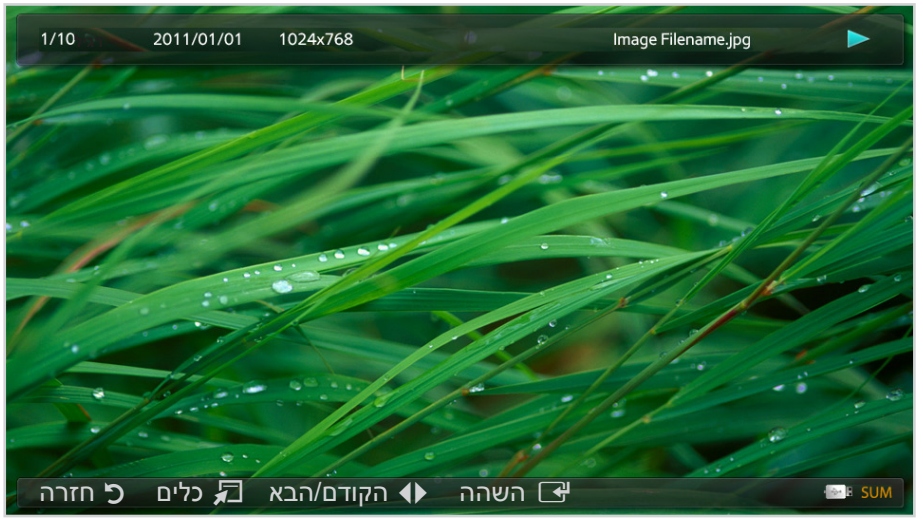

1. לחץ על הלחצן ◄/►/▲/▼ כדי לבחור את קובצי התמונות הרצויים ברשימת הקבצים.
2. לחץ על הלחצן **ENTER**.

- בעת הצגת תמונה שנבחרה, לחץ על הלחצן **ENTER** כדי להתחיל במצגת השקופיות.
- במהלך מצגת השקופיות, כל הקבצים ברשימת הקבצים יוצגו לפי סדר.

ניתן להפעיל קובצי מוסיקה באופן אוטומטי במהלך מצגת השקופיות אם האפשרות **מוסיקת רקע** מוגדרת למצב **פועל**.

❑ התכנים שלי - פונקציות נוספות

תפריט אפשרויות של הפעלת וידאו/מוסיקה/תמונות

במהלך הפעלת קובץ, לחץ על הלחצן **TOOLS** .

קטגוריה	הפעלה	מוסיקה	תמונות
מצב סדר אקראי	באפשרותך להפעיל את המוסיקה בצורה אקראית.	✓	
מצב חזרה	באפשרותך להפעיל קובצי ומוסיקה באופן מחזורי.	✓	

קטגוריה	הפעלה	מוסיקה	תמונות
מצב תמונה	באפשרותך לכוונן את הגדרת התמונה.		✓
מצב קול	באפשרותך לכוונן את הגדרת הקול.	✓	✓
הפעל מצגת שקופיות / השהה הצגת שקופיות	באפשרותך להפעיל או להשהות מצגת שקופיות.		✓
מהירות מצגת	את מהירות מצגת השקופיות במהלך מצגת באפשרותך לבחור השקופיות.		✓

קטגוריה	הפעלה	מוסיקה	תמונות
מוסיקת רקע	באפשרותך להפעיל/לכבות מוסיקת רקע בעת הצפייה במצגת שקופיות.		✓
הגדרת מוסיקת רקע	באפשרותך לבחור מוסיקת רקע בעת הצפייה במצגת שקופיות.		✓
זום	באפשרותך לבצע זום של תמונות במצב מסך מלא.		✓
סובב	באפשרותך לסובב תמונות במצב מסך מלא.		✓
מידע	באפשרותך לראות מידע מפורט אודות הקובץ המופעל.	✓	✓

❑ מאפיין הטלטקסט של ערוצים אנלוגיים

דף האינדקס של שירות הטלטקסט מספק מידע על השימוש בשירות. כדי שמידע הטלטקסט יוצג כראוי, קליטת הערוץ חייבת להיות יציבה. אחרת, מידע מסוים עלול להיות חסר או שדפים מסוימים לא יוצגו.

באפשרותך לעבור בין דפי טלטקסט על-ידי לחיצה על הלחצנים המספריים בשלט הרחוק.

- (מצב): בוחר את מצב הטלטקסט (LIST/FLOF). אם תלחץ במצב LIST, תועבר למצב שמירת רשימה. במצב שמירת רשימה, ניתן לשמור דף טלטקסט ברשימה באמצעות הלחצן 8 (אחסון).
- (טלטקסט פועל/שילוב/כבוי): מפעיל את מצב טלטקסט עבור הערוץ הנוכחי. לחץ על הלחצן פעמיים כדי לכסות את הטלטקסט במסך השידור הנוכחי. לחץ פעם נוספת כדי לצאת מהטלטקסט.

- (דף משנה): מציג את דף המשנה הזמין.
- (אחסון): שומר את דפי הטלטקסט.
- (אינדקס): מציג את דף האינדקס (תוכן עניינים) בכל עת בזמן הצגת טלטקסט.
- (גודל): מציג את הטלטקסט במחצית העליונה של המסך בגודל כפול. כדי לעבור לטקסט במחצית התחתונה של המסך, לחץ עליו שוב. לתצוגה רגילה, לחץ עליו פעם נוספת.
- (השהיה): משהה את התצוגה בדף הנוכחי, במקרה שיש כמה דפי משנה שמוצגים לאחר מכן באופן אוטומטי. כדי לבטל, לחץ עליו שוב.
- (הדף הבא): מציג את דף הטלטקסט הבא.
- (הדף הקודם): מציג את דף הטלטקסט הקודם.

- (חשיפה): מציג את הטקסט המוסתר (תשובות לחידונים, למשל). להצגת המסך הרגיל, לחץ עליו שוב.
- (ביטול): מכווץ את תצוגת הטלטקסט כדי שתחפוף לשידור הנוכחי.
- לחצנים צבעוניים (אדום, ירוק, צהוב, כחול): אם חברת השידור משתמשת במערכת FASTEXT, הנושאים השונים הכלולים בדפי הטלטקסט מסומנים בצבעים וניתן לבחור אותם על-ידי לחיצה על הלחצנים הצבעוניים. לחץ על הצבע שמתאים לנושא שבו ברצונך לבחור. דף חדש המסומן בצבעים מוצג. ניתן לבחור בפריטים באותה הדרך. כדי להציג את הדף הקודם או הבא, לחץ על הלחצן הצבעוני התואם.

דף טלטקסט טיפוסי

חלק	תוכן
A	מספר הדף שנבחר.
B	זיהוי ערוץ השידור.
C	מספר הדף הנוכחי או מחווני חיפוש.
D	תאריך ושעה.
E	טקסט.
F	מידע אודות המצב. מידע FASTEXT.

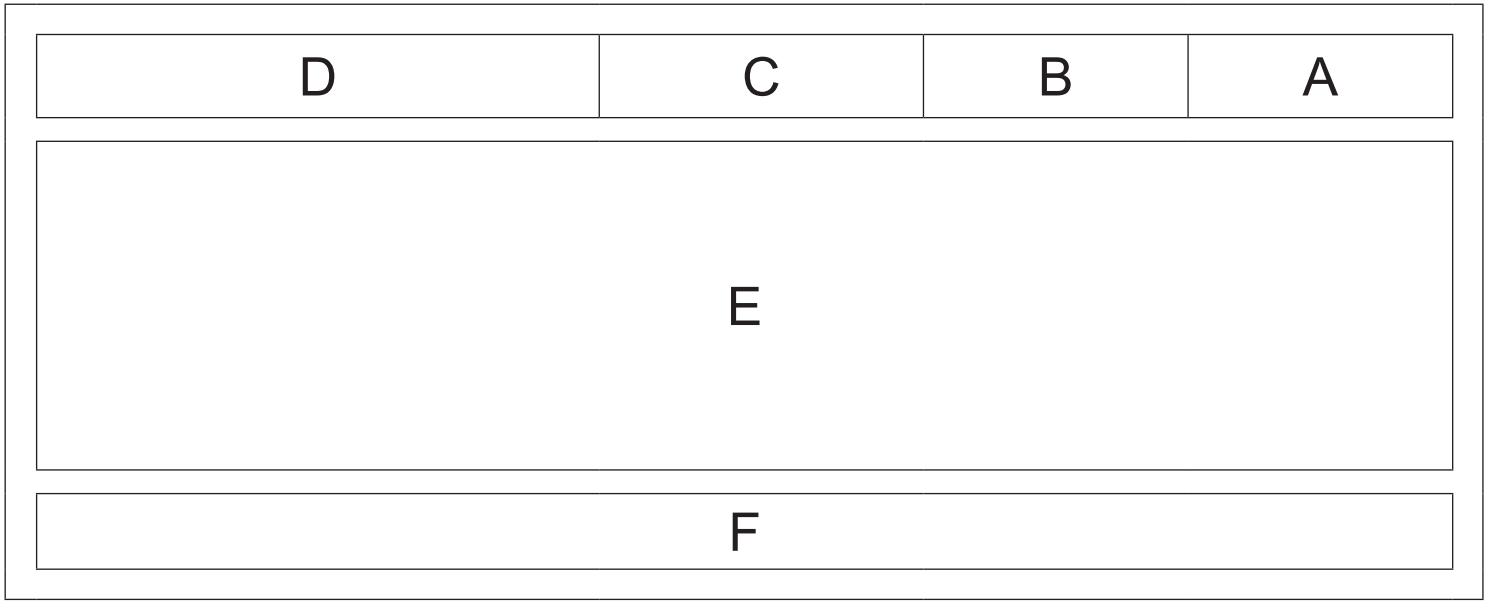

❑ מנעול Kensington למניעת גניבה

(סגדל סאתהב)

מנעול Kensington אינו מסופק על-ידי Samsung. זהו התקן המשמש לקיבוע פיזי של המערכת בעת השימוש במקום ציבורי. המראה ושיטת הנעילה עשויים להיות שונים מהאיור בהתאם ליצרן. עיין במדריך המצורף למנעול Kensington לקבלת מידע נוסף אודות שימוש נאות.

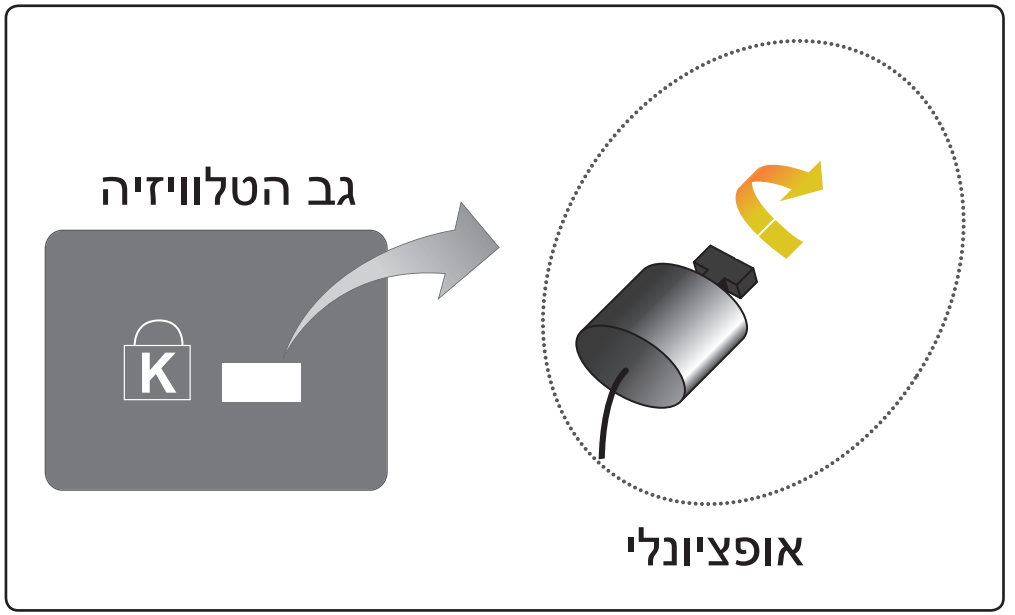

- חפש סמל "K" בחלקה האחורי של הטלוויזיה. חריץ Kensington נמצא לצד הסמל "K".
- המיקום והצבע עשויים להיות שונים, בהתאם לדגם.

כדי לנעול את המוצר, בצע את השלבים הבאים:

1. כרוך את הכבל של מנעול Kensington מסביב לחפץ נייח וגדול כגון שולחן או כיסא.
2. השחל את קצה הכבל עם המנעול המחובר אליו דרך הקצה עם הלולאה של כבל מנעול Kensington.
3. הכנס את התקן הנעילה לתוך חריץ Kensington במוצר ❶.
4. נעל את המנעול.

הערה

- אלה הן הוראות כלליות. לקבלת הוראות מדויקות, עיין במדריך למשתמש שמצורף להתקן הנעילה.
- יש לרכוש את התקן הנעילה בנפרד.
- המיקום של חריץ Kensington עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה.

❑ פתרון בעיות

אם יש לך שאלות בנוגע לטלוויזיה, עיין תחילה ברשימה זו. אם אף אחת מהעצות לפתרון בעיות לא הועילה, בקר בכתובת "www.samsung.com" ולאחר מכן לחץ על Support.

בעיות	פתרונות והסברים
איכות תמונה	ראשית, בצע **בדיקת תמונה** וודא שהטלוויזיה מציגה כהלכה את תמונת הניסיון. (עבור אל **MENU** - **תמיכה** - **אבחון עצמי** - **בדיקת תמונה**) אם תמונת הניסיון מוצגת כראוי, ייתכן שהגורם לאיכות התמונה הירודה הוא המקור או האות.

בעיות	פתרונות והסברים
תמונת הטלוויזיה לא נראית טוב כפי שנראתה בחנות.	• אם יש לך ממיר/ממיר כבלים אנלוגי, שדרג לממיר דיגיטלי. השתמש בכבלי HDMI או Component כדי לספק איכות תמונה של HD (חדות גבוהה). • מנויי כבלים/לוויין: נסה תחנות HD מחבילת הערוצים. • חיבור באמצעות אנטנה: נסה לצפות בתחנות HD לאחר ביצוע תיכנות אוטומטי. ערוצי HD רבים הם ערוצי תוכן SD (שידור רגיל) ששודרגו. • כוונן את רזולוציית פלט הוידאו של הממיר/ממיר הכבלים ל-1080i או 720p. • ודא שאתה צופה בטלוויזיה במרחק הקצר ביותר המומלץ בהתבסס על העוצמה וההגדרה של האות.

בעיות	פתרונות והסברים
התמונה מעוותת: שגיאות של ריבועים, ריבועים קטנים, נקודות, פיקסליזציה.	• דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיוות תמונה, במיוחד בתמונות שנעות במהירות כמו בשידורי ספורט או בסרטי פעולה. • עוצמת אות נמוכה או איכות ירודה עלולות לגרום לעיוות תמונה. הבעיה אינה בטלוויזיה. • שימוש בטלפונים ניידים בקרבת הטלוויזיה (ברדיוס של עד מטר אחד בערך) עלול לגרום לרעשים בתמונה בטלוויזיות אנלוגיות ודיגיטליות.

בעיות	פתרונות והסברים
צבע או בהירות ירודים.	• כוונן את אפשרויות ה**תמונה** בתפריט 'טלוויזיה'. (עבור אל **מצב תמונה** / **צבע / בהירות / חדות**) • כוונן את האפשרות **חיסכון באנרגיה** בתפריט 'טלוויזיה'. (עבור אל **MENU** - **מערכת - פתרון ECO - חיסכון באנרגיה**) • נסה לאפס את התמונה כדי להציג את הגדרות התמונה המהוות ברירת מחדל. (עבור אל **MENU** - **תמונה - איפוס תמונה**)
מופיע קו מקווקו בקצה המסך.	• אם גודל התמונה מוגדר ל**התאמה למסך**, שנה אותו לערך **16:9**. • שנה את רזולוציית הממיר/ממיר הכבלים.
התמונה בשחור-לבן.	אם אתה משתמש בקלט AV Composite, חבר את כבל הווידאו (צהוב) לשקע הירוק של קלט Component 1 בטלוויזיה.

בעיות	פתרונות והסברים
בעת החלפת ערוצים, התמונה קופאת, מתעוותת או מתעכבת.	• אם אתה מחובר באמצעות ממיר כבלים, נסה לאפס את ממיר הכבלים. חבר מחדש את כבל ה-AC והמתן עד לסיום האתחול. האתחול עשוי להימשך עד 20 דקות. • הגדר את רזולוציית הפלט של ממיר הכבלים ל-1080i או 720p.
איכות קול	תחילה, בצע **בדיקת קול** כדי לוודא ששמע הטלוויזיה פועל כהלכה. (עבור אל **MENU** - **תמיכה - אבחון עצמי - בדיקת קול**) אם השמע מקבל אישור, ייתכן שהמקור או האות גורמים לבעיית הקול.
אין קול או הקול חלש מדי בעוצמה המרבית.	• בדוק את עוצמת הקול של ההתקן החיצוני המחובר לטלוויזיה.

בעיות	פתרונות והסברים
התמונה טובה אך אין קול.	• אם אתה משתמש בכבל DVI ל-HDMI, תזדקק לכבל שמע נפרד. • אם בטלוויזיה שלך יש שקע לאוזניות, ודא שאין התקן כלשהו המחובר לשקע זה.
הרמקולים משמיעים רעש בלתי הולם.	• בדוק את חיבורי הכבלים. ודא שלא מחובר כבל וידאו לכניסת שמע. • בחיבור אנטנה או כבלים, בדוק את עוצמת האות. עוצמת אות נמוכה עלולה לגרום לעיוות קול.

בעיות	פתרונות והסברים
אין תמונה, אין וידאו	
הטלוויזיה לא נדלקת.	• ודא שכבל מתח ה-AC מחובר היטב לשקע בקיר ולטלוויזיה. • ודא שהשקע בקיר תקין. • נסה ללחוץ על הלחצן **POWER** בטלוויזיה כדי לוודא שהבעיה אינה בשלט הרחוק. אם הטלוויזיה נדלקת, עיין בנושא "השלט הרחוק אינו פועל" להלן.

בעיות	פתרונות והסברים
הטלוויזיה נכבית באופן אוטומטי.	• ודא **שעון עצר לשינה** מוגדר לערך **כבוי** בתפריט **מערכת**. • אם המחשב מחובר לטלוויזיה, בדוק את הגדרות צריכת החשמל של המחשב. • ודא שכבל מתח ה-AC מחובר היטב לשקע בקיר ולטלוויזיה. • בעת צפייה בטלוויזיה בחיבור אנטנה או כבלים, הטלוויזיה תיכבה לאחר 10 - 15 דקות אם אין כל אות.

בעיות	פתרונות והסברים
אין תמונה/וידאו.	• בדוק חיבורי כבלים (הסר וחבר מחדש את כל הכבלים המחוברים לטלוויזיה ולהתקנים החיצוניים). • הגדר את יציאות הווידאו של ההתקנים החיצוניים (ממיר/ממיר כבלים, DVD, Blu-ray וכן הלאה) כך שיתאימו לחיבורים לכניסת הטלוויזיה. לדוגמה, אם יציאה של התקן חיצוני היא מסוג HDMI, יש לחבר אותה לכניסת HDMI בטלוויזיה. • ודא שההתקנים המחוברים מופעלים. • הקפד לבחור את מקור הטלוויזיה המתאים באמצעות לחיצה על הלחצן **SOURCE** בשלט הרחוק של הטלוויזיה. • חתמה לבכ לש שדחמ רוביח ידי-לע רבוחמה וקתהה תא לחתא. וקתהה לש

בעיות	פתרונות והסברים
חיבור RF (כבלים/אנטנה)	
הטלוויזיה אינה קולטת את כל הערוצים.	• ודא שכבל האנטנה מחובר כהלכה. • נסה את **הכנס-הפעל** (הגדרה ראשונית) כדי להוסיף ערוצים זמינים לרשימת הערוצים. עבור אל **MENU** - **מערכת - הכנס-הפעל** (הגדרה ראשונית) והמתן לאחסון כל הערוצים הזמינים. • ודא שהאנטנה ממוקמת כראוי.

בעיות	פתרונות והסברים
התמונה מעוותת: שגיאה של ריבועים, ריבועים קטנים, נקודות, פיקסליזציה	• דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיוות תמונה, במיוחד בתמונות שנעות במהירות כמו בשידורי ספורט או בסרטי פעולה. • עוצמת אות נמוכה עלולה לגרום לעיוות תמונה. הבעיה אינה בטלוויזיה.
אחר	
התמונה אינה מוצגת במסך מלא.	• פסים שחורים מכל צידי המסך מופיעים בערוצי HD בעת הצגת תוכן SD (4:3) משודרג. • פסים שחורים למעלה ולמטה יופיעו בסרטים בעלי יחס רוחב-גובה שונה מזה של הטלוויזיה. • כוונן את אפשרויות גודל התמונה בהתקן החיצוני או בטלוויזיה למסך מלא.

בעיות	פתרונות והסברים
השלט הרחוק אינו פועל.	• החלף את סוללות השלט הרחוק ושים לב שהקטבים שלהן (+/–) פונים לכיוון הנכון. • נקה את חלון השידור של החיישן בשלט הרחוק. • נסה לכוון את השלט ישירות לטלוויזיה ממרחק של 150~180 ס"מ.
השלט הרחוק של הממיר/ממיר הכבלים אינו מדליק או מכבה את הטלוויזיה ואינו מכוונן את עוצמת הקול.	• תכנת את השלט הרחוק של הממיר/ממיר הכבלים כך שיפעיל את הטלוויזיה. עיין במדריך למשתמש של הממיר/ממיר הכבלים כדי לברר מהו קוד טלוויזיית SAMSUNG.

בעיות	פתרונות והסברים
מופיעה ההודעה **אין תמיכה במצב**.	• בדוק את הרזולוציה הנתמכת של הטלוויזיה וכוונן את רזולוציית הפלט של ההתקן החיצוני בהתאם.
הטלוויזיה מדיפה ריח של פלסטיק.	• זהו ריח רגיל והוא ייעלם עם הזמן.
מידע אות של הטלוויזיה אינו זמין בתפריט של בדיקת **אבחון עצמי**.	• פונקציה זו זמינה רק בערוצים דיגיטליים עם חיבור אנטנה/Coax/RF.
הטלוויזיה נוטה ימינה או שמאלה.	• הסר את בסיס המעמד מהטלוויזיה והרכב אותו מחדש.
הרכבת בסיס המעמד נתקלה בקשיים.	• ודא שהטלוויזיה מונחת על משטח ישר. אם לא ניתן להסיר את הברגים מהטלוויזיה, עליך להשתמש במברג מגנטי.

בעיות	פתרונות והסברים
תפריט הערוצים מופיע באפור. (לא זמין)	• תפריט הערוצים זמין רק לאחר בחירת מקור הטלוויזיה.
ההגדרות שלך מתבטלות לאחר 30 דקות או בכל כיבוי של הטלוויזיה.	• אם הטלוויזיה מוגדרת למצב הדגמה בחנות, היא תאפס את הגדרות השמע והתמונה בכל 30 דקות. שנה את ההגדרות ממצב הדגמה בחנות למצב שימוש ביתי בהליך הכנס-הפעל (הגדרה ראשונית). לחץ על הלחצן SOURCE כדי לבחור מצב טלוויזיה ועבור אל MENU ← מערכת ← הכנס-הפעל (הגדרה ראשונית) ← ENTER.
אתה סובל מאובדן של שמע או וידאו לסירוגין.	• בדוק את חיבורי הכבלים וחבר אותם מחדש. • אובדן שמע או וידאו עלול לקרות בשל שימוש בכבלים עבים או קשים מדי. ודא שהכבלים גמישים מספיק לשימוש לטווח ארוך. בתליית הטלוויזיה על הקיר, מומלץ להשתמש בכבלים עם מחברים בזווית 90 מעלות.

בעיות	פתרונות והסברים
מופיעים חלקיקים קטנים בעת התבוננות מקרוב בקצה מסגרת הטלוויזיה.	• זהו חלק מעיצוב המוצר ואין מדובר בפגם.
התפריט PIP אינו זמין.	• פונקציונליות PIP זמינה רק בעת שימוש במקור HDMI, מחשב אישי או Component.
כיבית את הטלוויזיה לפני 45 דקות והיא נדלקה שוב.	• זוהי תופעה רגילה. הטלוויזיה מפעילה את הפונקציה OTA (בשידור) בעצמה כדי לשדרג קושחה שהמערכת הורידה בזמן הצפייה בטלוויזיה.
מתרחשות בעיות חוזרות בתמונה/בקול.	• בדוק ושנה את האות/המקור.

בעיות	פתרונות והסברים
ייתכן שתיווצר תגובה מסוימת בין רפידות הגומי בבסיס המעמד לבין שכבת הציפוי של רהיטים מסוימים.	• כדי למנוע זאת, השתמש ברפידות לבד בכל חלק בטלוויזיה שבא במגע ישיר עם רהיטים.

❑ רישיון

Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.